



Kieback&Peter

ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN

DDC402

MANUAL HIDRÁULICA 7



Descargue este
manual en PDF



1 - Introducción.....	2
2 - Información importante sobre seguridad del equipo	2
3 - Datos técnicos	3
4 - Esquema de conexión.....	4
5 - Acceso al nivel de visualización y al nivel de manejo.....	5
6 - Descripción de los parámetros configurados según su hidráulica	6

1. Introducción

La DDC402 es una estación de automatización con función de mando y servidor web integrado para el manejo remoto y el control energéticamente eficiente de instalaciones de calefacción, producción de agua caliente sanitaria y piscina.

La estación de automatización se maneja con facilidad gracias a su pantalla gráfica y al mando giratorio o si lo prefiere, a través de un navegador web.

AVISO

La estación de automatización DDC 402 incluida en este suministro ya incluye la parametrización según la instalación hidráulica indicada en su pedido. En la puesta en marcha del equipo, solo es necesario modificar los ajustes propios de la instalación, como por ejemplo el programa horario general.

¡Atención! Las consignas ajustadas son para una instalación de calefacción por suelo radiante. En caso necesario, tendrá que modificarlas.

2. Información importante sobre seguridad del equipo

Este manual contiene solamente la descripción de los parámetros y valores que se pueden manejar y visualizar de acuerdo a la instalación hidráulica indicada en su pedido.

Antes de realizar cualquier montaje o conexión del equipo, debe descargar el “MANUAL DE USUARIO” a través de siguiente enlace: www.kieback-peter-iberica.es/manuales-DDC402



El manual de usuario contiene información importante sobre el montaje y la puesta en marcha del mismo. Todas las personas que trabajen con el DDC 402, deben haber leído y comprendido sus instrucciones. Para cualquier duda o aclaración, puede ponerse en contacto con su distribuidor o con nosotros mismos a través del correo electrónico: consultas@kieback-peter.es

En caso de utilizar el equipo para una instalación hidráulica distinta a la especificada, Kieback&Peter Iberica no se hará responsable del funcionamiento incorrecto de la misma.

3. Datos técnicos

Tensión nominal	▪ 110..230 V CA $\pm 10\%$; 50/60 Hz; 21 VA
Fusible	▪ acción lenta, 1,25 A
Entradas/salidas	▪ 5 salidas binarias Contacto de relé libre de tensión máx. 5 (3) A; 250 V CA ▪ 2 entradas binarias (P9 y P10) también para contaje de impulsos hasta 80 Hz ▪ 8 entradas o salidas universales (P1 a P8). Consultar descripción en la hoja técnica del equipo.
Interfaces	▪ RJ45: Manejo web a través de un navegador web estándar ▪ 1 CAN Bus; F bus; 2000 m; 20 kBd ▪ RS232: para módem (módem GSM)
Batería interna	▪ CR1225 (Renata)
Grado de protección	▪ IP20
T° ambiente	▪ 0...50°C
Humedad ambiente	▪ En funcionamiento: 20...80 % HR, sin condensación ▪ Fuera de servicio: 5...90 % HR, sin condensación
Instalación	▪ Carril DIN 35x7,5 en carcasa cerrada. Este equipo ha sido diseñado para ser instalado en superficie o bien en cuadro eléctrico con clase de protección I o II.
Peso aprox.	▪ 0,345 kg




Dimensiones

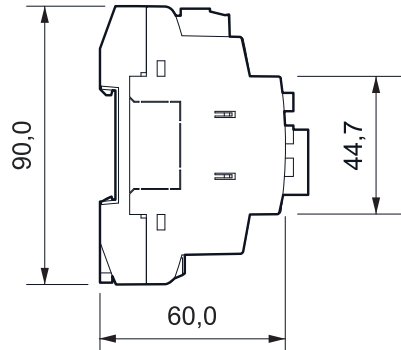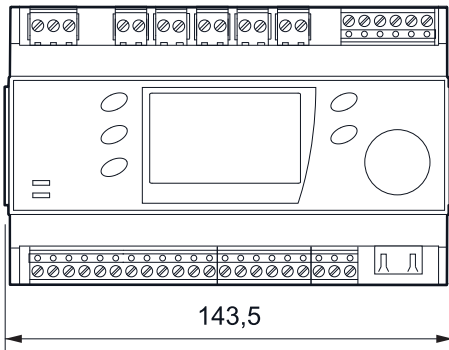

4. Esquema de conexión

Hidráulica 7: dos calderas con un circuito de calefacción

Esquemas disponibles en la documentación adjunta al equipo.

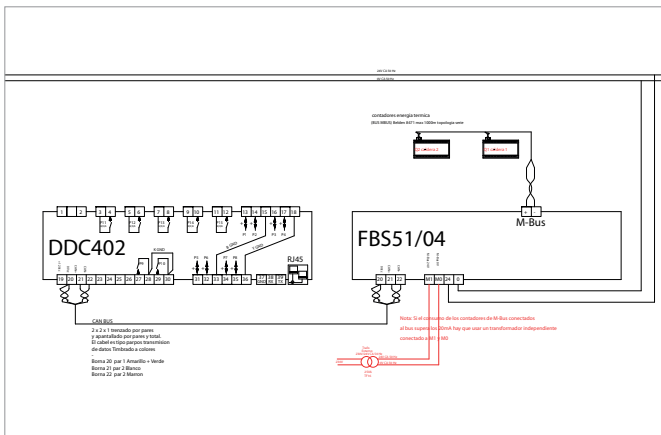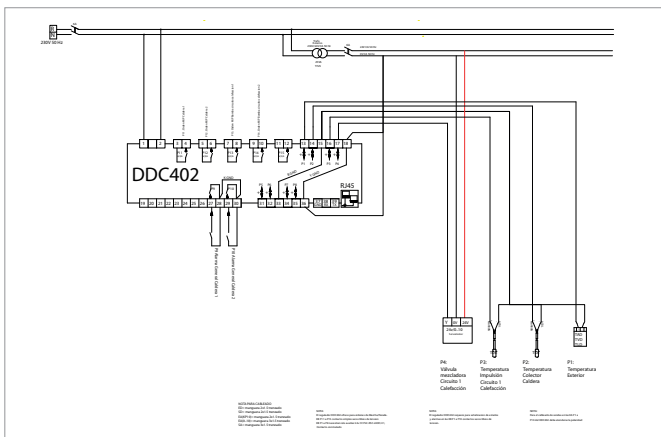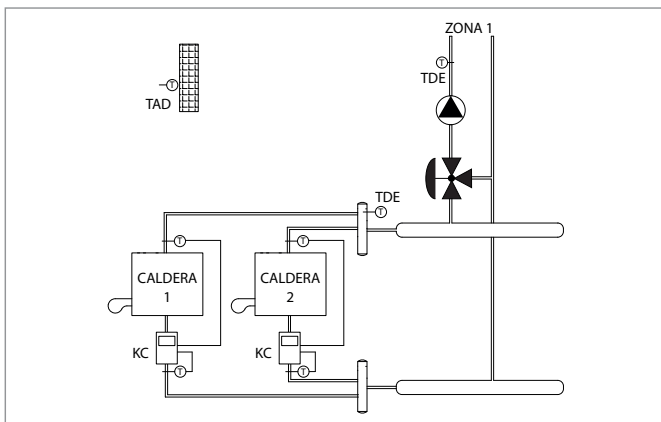

5. Acceso al nivel de visualización y al nivel de manejo


Para evitar errores de manejo, la DDC402 cuenta con diversos niveles de trabajo que se activan con una contraseña. En este apartado se explica cómo desbloquear directamente los niveles de trabajo en la DDC402.



Pantalla inicial

El usuario 0 (nivel de trabajo 0) no tiene que iniciar sesión.
Para pasar directamente al nivel de trabajo del sistema, pulse la tecla **[Select]**.

Los usuarios con otros niveles de trabajo inician sesión de la siguiente manera:
Mantenga pulsada durante unos cinco segundos la tecla **[Esc]**. Aparece la siguiente visualización:

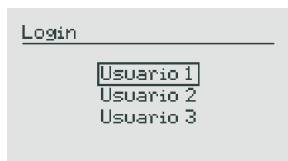


Usuario 1: 4712 Permite la visualización de los parámetros configurados y lectura de los valores reales/ calculados.

Usuario 2: 2359 Permite la visualización y el manejo de los parámetros configurados y lectura de los valores reales/ calculados.

Usuario 3: nivel técnico de programación avanzada. Acceso restringido a usuarios. Se requiere solicitud para el acceso.

Para seleccionar a un usuario concreto (nivel de trabajo), Utilice el mando giratorio **[Set]**.

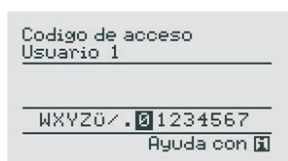


Para introducir la contraseña, pulse el mando giratorio **[Set]** o la tecla **[Select]**.

Seleccione el carácter deseado utilizando el mando giratorio **[Set]**.

Acepte el carácter pulsando el mando giratorio **[Set]** o la tecla **[Select]**.

Confirme la contraseña con la tecla **[Select]** y se verificará la contraseña.

Una vez que se haya registrado correctamente, regresará a la pantalla inicial.

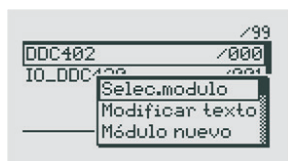

A continuación puede abrir el nivel de trabajo del sistema pulsando la tecla **[Select]**. Se muestra el nivel de trabajo del sistema.

6. Descripción de los parámetros configurados según su hidráulica

Planta General

P.H. General:

Programa horario general. Habilita y deshabilita la totalidad de la instalación permitiendo asignar programas horarios especiales para un día o grupo de días.

Ajuste estándar (modificable con usuario 1) : L, M, X, J, V, S, D 00:00 – 24:00

P.H. Alternancia (solo para instalaciones con 2 calderas):

Para elementos dobles en la instalación permite asignar un día y una hora para la rotación de dichos elementos.

Ajuste estándar (modificable con usuario 1) : L 1:00 – 10:05

Sel. Mod. Funcionamiento:

Selección del modo de funcionamiento. En función de la configuración de la instalación permite elegir aquellas partes de la instalación que desean ser activadas:

- Modo A.C.S+Cal
- Modo A.C.S
- Modo Paro (mantiene activa la protección antihielo)

Nota: la producción solar está permanentemente activa.


Ajuste estándar (modificable con usuario 1): Activo en la configuración máxima posible de la instalación.

Para el A.C.S puede seleccionar su funcionamiento en paralelo o prioritario:

- Modo Paralelo: Durante la producción de A.C.S la calefacción permanece activa
- Modo Prioritario: Durante la producción de A.C.S la(s) válvula(s) de calefacción permanecen cerradas.

Ajuste estándar (modificable con usuario 1): Modo Paralelo

Función Standby

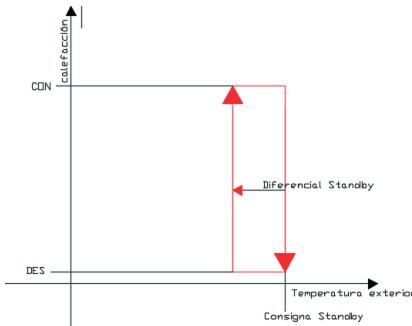

Consigna Standby:

Ajuste de la temperatura exterior por encima de la cual se desactiva la calefacción.


Ajuste estándar(modificable con usuario 1): 25°C

Diferencial Standby:

Ajuste de la temperatura exterior que debe descender respecto a la consigna de standby para iniciar de nuevo la calefacción.

Ajuste estándar (modificable con usuario 1):2°C

Función antihielo

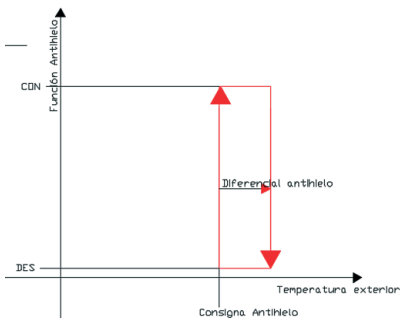

Consigna antihielo:

Ajuste de la temperatura exterior por debajo de la cual se activa la función antihielo para el circuito de calefacción. Esta consigna se activa si el circuito está desconectado.

Para circuito de calefacción:

- Arranque de bomba de circuito
- Válvula de 3 vías al 50%
- Caldera parada

Para circuito solar:

- Arranque de bomba de circuito de paneles solares

Ajuste estándar (modificable con usuario 1): 3°C

Diferencial antihielo:

Ajuste de la temperatura exterior que debe incrementarse respecto a la consigna de antihielo para desactivar la función.

Ajuste estándar (modificable con usuario 1): 20°C

Planta Circuito Calefacción


P.H. Calefacción:

Programa horario para calefacción. Permite programar semanalmente los tramos horarios en los cuales la calefacción se encuentra en:

- Modo Día: Calefacción confort
- Modo Noche Calefacción reducida
- Modo Des. Calefacción desconectada (solo activa protección antihielo)

Ajuste estándar (modificable con usuario 1): L, M, X, J, V, S, D 00:00 – 24:00 Modo Día

Parámetros curva de calefacción

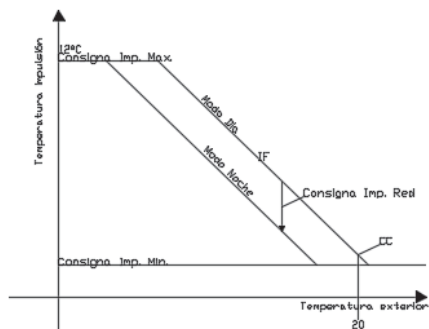

CC

Permite ajustar la temperatura de impulsión deseada, para una temperatura exterior de 20°C.

Ejemplo

CC=0 asigna una impulsión de 20°C para temperatura exterior de 20°C

CC=10 asigna una impulsión de 30°C para temperatura exterior de 20°C

Ajuste estándar (modificable con usuario 1): CC=0 ajuste recomendado para suelo radiante. Para una instalación con radiadores se recomienda CC=20

IF

Permite ajustar la pendiente de la recta de calefacción. Esto es la variación que sufre la consigna de impulsión por cada grado de variación de la temperatura exterior.

Ejemplo

IF=0 la temperatura de impulsión no varía con la temperatura exterior

IF=1 La temperatura de impulsión aumenta 1 grado por cada grado que varía la temperatura exterior

IF=2 La temperatura de impulsión aumenta 2 grados por cada grado que varía la temperatura exterior

Ajuste estándar (modificable con usuario 1): IF=1 ajuste recomendado para suelo radiante. Para una instalación con radiadores se recomienda IF=1,5

Consigna Imp. Min.

Permite ajustar la temperatura mínima de impulsión.

Ajuste estándar (modificable con usuario 1): 20°C ajuste recomendado para suelo radiante. Para una instalación con radiadores se recomienda 40°C

Consigna Imp. Max.

Permite ajustar la temperatura máxima de impulsión.

Ajuste estándar (modificable con usuario 1): 40°C ajuste recomendado para suelo radiante. Para una instalación con radiadores se recomienda 80°C

Consigna Imp. Red.

Permite ajustar la temperatura de reducción de la recta de calefacción para el funcionamiento en modo reducido.

Esta consigna produce un desplazamiento en paralelo de la recta de calefacción.

Ajuste estándar (modificable con usuario 1): -5°C ajuste recomendado para suelo radiante. Para una instalación con radiadores se recomienda -15°C

Consigna Imp. Calculada.

Consigna de regulación en impulsión calculada a partir de los ajuste de la recta de calefacción y los valores ajustados en la recta de calefacción.

Temp. Exterior.

Valor real de la temperatura exterior leído, por la sonda.

Temp. Caldera

Valor real de la temperatura del colector de la caldera leída por la sonda.

Estado de Caldera (Lámpara)

Ofrece información sobre el estado de la salida de la(s) caldera(s):

Etapa 1

- CON/DES

Etapa 2 (solo para configuraciones con dos calderas)

- CON/DES

Mando manual Caldera (solo para configuraciones con dos calderas)

Permite ajustar manualmente la orden de marcha/parada de la(s) caldera(s).


- Automático
- Manu Etapa 1
- Manu Etapa 2 (solo para configuraciones con dos calderas)
- Manu Etapa 1 y 2 (solo para configuraciones con dos calderas)


Selector calderas (solo para configuraciones con dos calderas)

Permite ajustar manualmente el número de calderas en la secuencia.

- 1 caldera
- 2 calderas

En la opción 1 caldera se respeta el arranque de la segunda caldera por alarma de la primera y la rotación semanal de equipos.

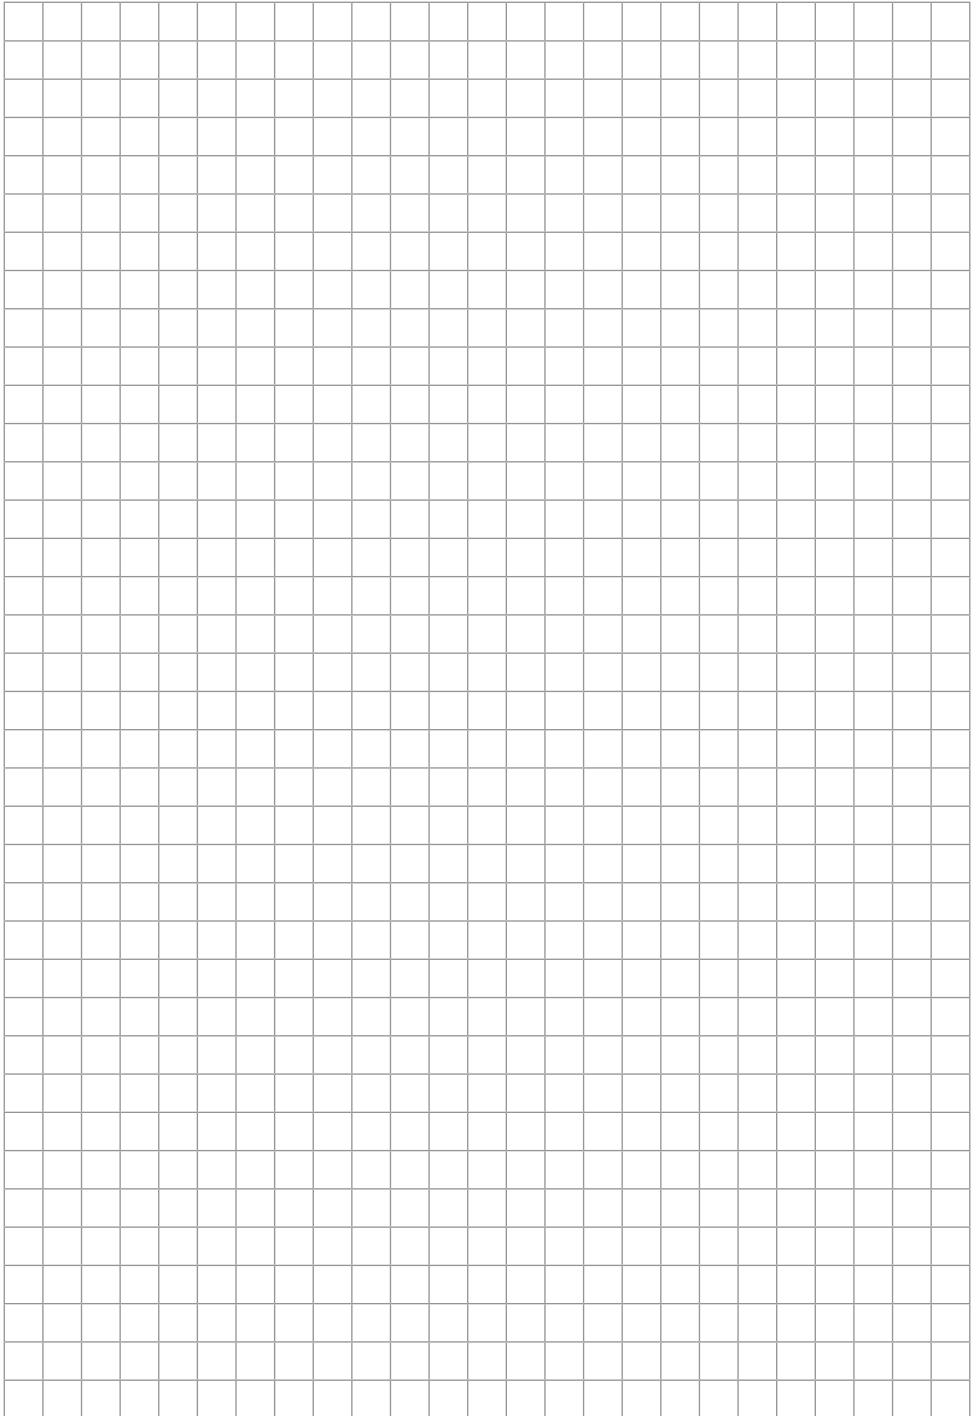

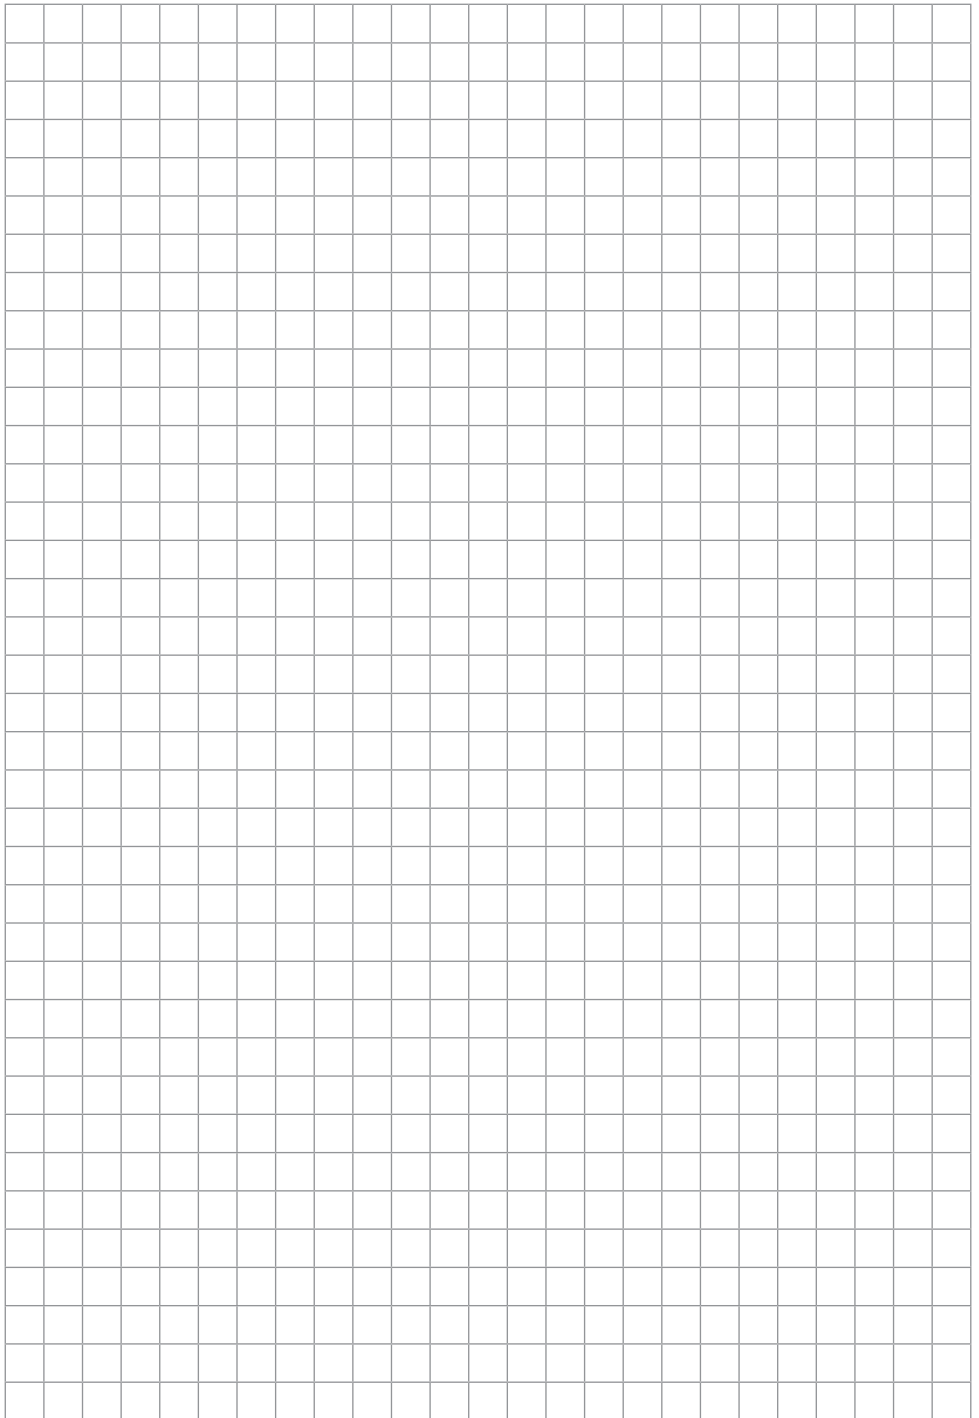

Kieback&Peter

Kieback&Peter Ibérica, S.A.

C/ San Sotero, 11

E-28037 Madrid

Tel.: +34 913044440

Fax: +34 913272755

e-mail: info@kieback-peter.es

www.kieback-peter-iberica.es